LS-WSXLシリーズ マニュアル 簡単接続ガイド

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

梱包物の確認


不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 確認した項目には√を付けてください。なお、製品の形状、色はイラストと異なる場合があります。


□ LinkStation本体... 1 台





□ ユーティリティーCD...... 1枚 (○)





た約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりま すので、大切に保管してください。


※製品仕様については、本製品を梱包している箱に記載しています。また、当社 ホームページ(http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_lan.html)でも製品仕様に関する情報を提供しております。最新の情報は、当社ホームページ

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定め ※DLNA対応機器でLinkStationをメディアサーバーとして使用する場合、当社ホームページ (http://buffalo.jp/download/manual/I/Iswsxl.html)に掲載の「DLNA対応機器で使用する には」を参照して設定してください。

> ※モデルによってLinkStationに内蔵しているドライブが、ハードディスクではなくSSD (Solid State Drive)のタイプがあります。SSD内蔵モデルをお使いの場合、付属のマニュア ルに記載している「ハードディスク」は、すべて「SSD」にお読み換えください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

各部の名称

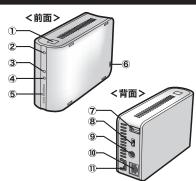

①ファンクションスイッチ

ダイレクトコピー機能(USBコネクターに接続 した記憶装置に含まれるメディアファイルを LinkStationにコピーする機能)や、LinkStation に接続したUSB機器の取り外し処理. LinkStationの設定の初期化に使用します。詳 しくは、画面で見るマニュアル「LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。

②ファンクションランプ

ダイレクトコピー機能準備完了時や初期化中 USB機器のアンマウント中に、青色点灯(約 60秒)します。ダイレクトコピー機能使用中 は、青色点滅します。

③LINK/ACTランプ 緑色に点灯:リンク時 緑色に点滅:アクセス時

▲注意・LinkStation を積み重ねて使用しないでください(故障およびデータの消

- 失の原因となります)。
 ・LinkStation に物を立てかけないでください (転倒して故障する恐れがあ
- ・LinkStation の上や周りに物を置かないでください (熱がこもると故障の 原因となります)。

④INFO/ERRORランプ

メッセージがあるときは橙色に、エラーが 発生したときは赤色に点滅します。詳しく は画面で見るマニュアル「LinkStation設 定ガイド」をお読みください。

⑤電源ランプ (Link Station) 電源ON: 青色に点灯

起動中/終了中: 青色に点滅

⑥盗難防止用ワイヤーホール 市販のワイヤーなどで固定することがで きます。

⑦USBコネクター(USB2.0/1.1 シリーズA)

当社製USB接続外付けハードディスクや USBフラッシュ、USBプリンター、デジ タルカメラ、対応UPSをLinkStationに増 設できます。 ※USBハブの接続には対応しておりません。

※対応USB機器は当社ホームページ (buffalo.jp)にてご確認ください。

8電源スイッチ



AUTO: PC 連動電源機能を有効 аито にします。 電源 ON: 電源を ON にします。 電源 OFF(出荷時設定): 電源を

9電源コネクター

付属のACアダプターを接続します。

⑩LANポート

LANケーブルを接続します。

(1)フック

電源ケーブル(ACアダプター)が誤って抜けないよう、ケーブルを下の図のようにフックにひっかけ て設置することをおすすめします。



. 差し込んだケーブル を左方へスライドさ せてフックに固定し

PC連動電源機能について

LinkStationの電源は、本製品付属のNAS Navigator2をインストールしたパソコン本体の電源ON/OFFに合わせて自動的に ON/OFFすることもできます。



AUTO: NAS Navigator2がインストールされたパソ コンが全て電源OFFになると自動的にLinkStationの電 源がOFFになります(パソコンの状態を監視する微弱な 電力は消費しています)。ネットワークでLinkStationに 接続されたパソコンが1台でも電源スイッチがONにな ると、自動的にLinkStationの電源がONになります。

ON: 本製品の電源をONにします。パソコンの電源に は連動しません。

OFF(出荷時設定):本製品の電源をOFFにします。 パソコンの電源には連動しません。

※「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことやパ ソコンの電源に連動しないことがあります。このようなときは、「ON」にしてお使

※RAID 構築中やリビルド中は、パソコンの電源に連動しません。リビルドが終わっ た後、パソコンの電源が全て OFF であれば、自動的にシャットダウンします。


※パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電源ランプが消えるまでに、 少し時間がかかることがあります。

- ⚠注意 ・LinkStation のセットアップは、電源スイッチを「ON」にして行ってください。 「AUTO」に変更してセットアップすると、セットアップ中に LinkStation の電源が OFF になってしまうことがあります。初回セットアップ後、「AUTO」 にすることでパソコンの電源に連動することができるようになります。
 - ・NAS Navigator2 をインストールしていないパソコン、および LinkStation と同一ネットワークに接続していないパソコンの電源には連動しません。
 - ・NAS Navigator2 をインストールしていないパソコンからのアクセス中で あっても、NAS Navigator2 をインストールしたパソコンの電源が全て OFF になると LinkStation の電源は OFF になります。「AUTO」にする場 合、LinkStation と同一ネットワークのパソコン全てに NAS Navigator2 をインストールしてください。
- ※電源スイッチを「ON」や「AUTO」にした直後は、パソコンの電源状態を確認する ため 5 分程度 LinkStation の電源が OFF になりません。
- ※LinkStation の Web アクセス機能を使用する場合、および LinkStation をハイビジョ ン液晶テレビや DLNA 対応機器で使用する場合は、電源スイッチを「ON」にして お使いください。「AUTO」にはしないでください。

セットアップ手順

便利な機能を使用するには

LinkStationにLANケーブル、ACアダプターを接続します。



※LAN ケーブルは、カチッと音が出るまで確実に差し込んでください。

2 電源スイッチをONにします。

※電源スイッチは、[AUTO]にはしないでくださ い。初回セットアップ後、「AUTO」にすること でパソコンの電源に連動することができるよ うになります。



電源ランプが青色点滅から青色 点灯になるまで待ちます。



ィ電源ランプ (Link Station)

ユーティリティーCDをパソコンにセットします。 LinkNavigatorが起動します。



左の画面が表示されたら、[かんた んスタート]をクリックします。

本紙では、パソコンでご利用になる場合を想 定した操作方法を説明しています。タブレットをお使いの場合は、「クリック」を「タッ プ」と読み替えるなどして、本書をご活用く ださい。

※Windowsでこの画面が表示されないときは、ユーティリティーCD内に収録 されている アイコン(LSNavi.exe)をダブルクリックしてください。

※Windows 8をお使いの場合、CD挿入時に画面右上に「タップして、このディ スクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をク リックし、次の画面で「LSNavi.exeの実行」をクリックしてください。 Windows 7/Vistaをお使いで、「自動再生」画面が表示された場合は、 [LSNaviexeの実行]をクリックしてください。また、インストール中に「ユー ・ ザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または [続行]をクリック

※パソコンに CD・DVDドライブが搭載されていないときは、当社ホームペー ジ (buffalo.jp)のダウンロードサービスより、本製品の LinkNavigatorをダウ ンロードし、実行してください。

※Mac OSでは、ユーティリティーCD内の [LinkNavigator]をダブルクリック してください。

※ウィルス対策ソフトウェアや OSのファイアウォール機能が有効に設定され ている場合、本製品をセットアップする前に必ず無効にしてください。有効に 設定されていると、本製品をセットアップできないことがあります。設定方法 は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。セットアップ後に、 ファイアウォール機能の設定を元に戻してください。



- 左の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

画面はWindowsで実行した例です。

自動的にNAS Navigator2が起動します。



左の画面が表示されたら、 NAS Navigator2の画面に 表示されているLinkStation のアイコンをダブルクリック します。

LinkStation内の共有フォルダーが表示されます。 LinkStationの共有フォルダーは、他のハードディスクと同じよう にファイルの保存先として使用することができます。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にLinkStationがドライブア イコンとしてマウントされるか、Finderのサイドバーに表示さ れます。

以上でセットアップは完了です。

便利な機能を使用するには、LinkStationの設定が必要となります。

LinkStationの設定画面の表示方法

NAS Navigator2を起動し、LinkStationのアイコンを右クリック (Mac OSをお使いの場合は、コントロールキーを押しながら LinkStationのアイコンをクリック)し、表示されたメニューから [Web設定を開く]を選択します。

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。 ユーザー名:admin

パスワード: password

※ログイン後セキュリティーのためパスワードは変更してください。

※設定画面の対応ブラウザーは、Internet Explorer6.0 Service Pack 2以上、Firefox 1.5以上、Safari3以上です。対応ブラウザー 以外からのアクセスでは、正しく表示されないことがあります。

便利な機能の内容、設定方法については画面で見るマニュアル をお読みください。

画面で見るマニュアルの読みかた 「LinkStation設定ガイド」



LinkStation設定ガイド(HTML形式)を読むには、付属のCDをパソ コンにセットし、自動的に起動した画面(LinkNavigator)で、[マ ニュアルを読む]をクリックしてください。

LinkStation設定ガイドを読むには、インターネットを閲覧できる環境が

※LinkStation設定ガイドはInternet Explorer6以降、またはFirefox2.0以 降でご覧ください。バージョンが古いと正常に表示できません。古いと きは最新のバージョンにアップデートしてください。

2台目以降のパソコンで使用する方へ

付属の CD「LinkNavigator」から [オプション]→[ソフトウェアの個 別インストール]画面で、「BUFFALO NAS Navigator2」を選択して [インストール開始]をクリックし、NAS Navigator2をインストー

LinkStationの共有フォルダーを開くときは、左記手順6の操作で行

LinkStationは最新ファームウェアで使用することをおすすめします

LinkStation は、最新のファームウェアで使用することをおすすめしま す。最新のファームウェアは、当社ホームページ (buffalo.ip) からダウ ンロードすることができます。お使いの LinkStation のファームウェ アバージョンは、NAS Navigator2メイン画面に表示されています。

ハードディスクモードについて

ハードディスクモードは出荷時設定では、[RAIDO モード] として 設定されています。他には [通常モード] [RAID] モード] がありま す。各モードの特徴は次のとおりです。

RAIDO モード (出荷時設定) LinkStation 内部のハードディスク 2 台 を1つのドライブとして使用します。使用できる容量は、ハードディスク2台 分の容量となります。ハードディスクが破損した場合、データは復旧すること はできません。

通常モード 2台のハードディスクを個々に2つのドライブとして使用し ます。使用できる容量は、ハードディスク2台分の容量となります。ハードディ スクが破損した場合、破損したドライブのデータは復旧することはできません。

RAID1 モード 2台のハードディスクそれぞれに同じデータを書き込み、一 方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧で きるようにします。使用できる容量は、ハードディスク1台分の容量となります。

※ハードディスクの交換が必要なときは当社修理センターにご依 頼ください。お客様ご自身でのハードディスク交換はサポートし

※出荷時設定 (RAIDO モード) から設定を変更したいときは、ユーティリ ティー CD に収録されている LinkStation 設定ガイドを参照して設定を変 更してください。

※ハードディスクモードを変更すると LinkStation 内のハードディスクの データは、全て削除されます。必要なデータが入っているときは、データを バックアップしてからハードディスクモードを変更してください。

※ハードディスクモードの設定を変更すると共有フォルダーは削除されま す。ハードディスクモードを変更したときは、共有フォルダーを作成してか らお使いください。共有フォルダーの作成手順については、画面で見るマ ニュアル「LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。

ソフトウェアのご紹介

付属のCD「LinkNavigator」から[オプション]-[ソフトウェアの個別インストール]をクリックし、 画面の指示にしたがって、次のソフトウェアをインストールすることができます。ソフトウェアを 削除するには、LinkNavigatorの[オプション]-[ソフトウェアの削除]をクリックしてください。

- BUFFALO NAS Navigator2 LinkStationの共有フォルダーを開くときや、 LinkStationの設定画面の表示、ネットワークからLinkStationを検索するためにNAS Navigator2が必要です。LinkNavigatorの[かんたんスタート]をクリックしてセットアッ プすると、必ずインストールされます。
- ※二度目以降に NAS Navigator2を起動するときは、Windowsでは、デスクトップ上にでき た NAS Navigator2のアイコンをダブルクリックします。Mac OSでは、Dock内の NAS Navigator2のアイコンをクリックします。
- ※PC連動電源機能を使用するときは、LinkStationと同じネットワークに接続しているパソコ ン全てに NAS Navigator2をインストールする必要があります。
- ・ファイル共有セキュリティレベル変更ツール LinkStationの設定画面で「認証サーバー連 携機能を利用したアクセス制限」を設定するときは、Windows 8/7/Vista、Windows Server 2003/Server2008のセキュリティーレベルを変更する必要があります。
 [ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]を起動し、「ファイル共有のセキュリティレ ベルを変更する」を選択すると変更することができます(元に戻すときは、「元に戻す」を

※Windows 8/7/Vista、Windows Server 2003/Server 2008のみインストールできます。 ※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか?」と表示 されます。[はい]をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再起動して ください。

・簡単**バックアップ** パソコンのデータをLinkStationにバックアップしたいときに便利な ユーティリティーです。 使いかたについてはセットアップ後に、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-

関節
| 「簡単パックアップ] - 「簡単パックアップマースアル]をご参照ください。
| Windows 8をお使いの場合は、スタート画面の[簡単パックアップ]を右クリックし、表示されたメニューから[ファイルの場所を開く]を選択し、[簡単パックアップ マニュアル]をダ ブルクリックしてください。

※LinkStationのデータをバックアップしたいときは、LinkStationの設定画面で行います。

- ・LinkStation設定ガイド(LinkStationマニュアル) LinkStation 設定ガイド(HTML形式) を読むためのショートカットアイコンをデスクトップにコピーします。本製品の制限事項 や設定手順が記載されています。
- Adobe Reader マニュアルには一部 PDFファイルが含まれています。PDFファイルを読 むにはパソコンに Adobe Readerがインストールしてある必要があります。Adobe Reader がない環境をお使いの場合にインストールしてください。使いかたについては Adobe Readerのヘルプを参照してください。

[info]フォルダーについて

NAS Navigator2のLinkStationアイコンをダブルクリックすることで表示される共有フォルダー linfolには、次のファイルが収録されています。

[info]-[Japanese]フォルダー

- [NASNavi2]フォルダー Inst.exe......NAS Navigator2をインストールできます。
- [HdBackup]フォルダー Instexe.......簡単パックアップをインストールできます。 Hdbackup.pdf...簡単パックアップの使いかた(PDFファイル)が
- 書かれています。 [lmclchg]フォルダー Instexe......ファイル共有セキュリティレベル変更ツールをイン
 - ストールできます。

共有フォルダーが開けないときは

- 物理的に接続されていない、正常にLinkStationが認識されていない可能性があります。 LANケーブルを接続しなおし、パソコンおよびLinkStationを再起動してください。
- Mac OSではLinkStationの設定画面で、[システム]-[ディスク]-[ディスク]-[ディスクチェッ ク1-[MacOSの固有情報を削除する]を選択しディスクチェックを実行することで改善するこ
- 停電発生時や電源がONの状態のままACアダプターを取り外すと、LinkStationのファーム ウェアが破損し、共有フォルダーが開かなくなってしまうことがあります(NAS Navigator2 では検索できるがフォルダーを開けない)。このようなときは、当社ホームページ (buffalo.jp) から最新のファームウェアをダウンロードし、アップデートしてください。

LinkStationの電源をOFFにするときは

LinkStation背面の電源スイッチを「OFF」にします。 電源スイッチが「ON」の状態、または電源ランプが点灯している状態のまま、ACアダプターを取り外すとLinkStationが故障する恐れがあります。



- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、 改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALOTM は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他 社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では $^{\text{TM}}$ 、 $^{\text{R}}$ 、 $^{\text{C}}$ などのマークは記載していません。

- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 れなどありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまで 絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスの OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外 て使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます ので、あらかじめご了承ください。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求され る用途には使用しないでください。 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用
- するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全にお こなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で は使用しないでください。また当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術 ポートを行っておりません。
- 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法およ び米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注 意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが ・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハー 憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された には、 注意事項を達守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。 お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、デー 夕を消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意また は重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一 製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

ネットワーク環境によってはNTP機能が使用できない場合があります。 デフォルトのNTPサーバー(ntp. ist.mfeed.ad.ip)は、インターネットマルチフィード株式会社のも

のです。詳しくは http://www.jst.mfeed.ad.jp/ をご参照ください。

本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいたしま す。本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害については一切責

Bonjourについて

Computer, Inc.

▲ 本製品はBonjourに対応しています。BonjourはApple社の技術です。 Bonjour, the Bonjour logo, and the Bonjour symbol are trademarks of Apple

GPL /I GPL ライセンスについて

本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権 による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により当社による保証が

GPL/LGPLのライセンスについては、添付CD-ROM内 GNU LICENSE.PDF をご覧下さい。

変更済みGPL対象モジュール、および再配布については、http://opensource.buffalo.jp/をご覧

本製品について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切 ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて 受信障害を防止してください。

- 木機と ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

LinkStationは最新ファームウェアで使用することをおすすめします

LinkStationは、最新のファームウェアで使用することをおすすめします。最新のファームウェアは、当社ホームページ(buffalo.jp)からダウンロードすることができます。お使いのLinkStationの ファームウェアバージョンは、NAS Navigator2メイン画面に表示されています。

Webで解決 「8006」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。 困ったときにご参照ください。



「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、ます、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ビックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。



86886.jp (http://www.不要)



検索

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

| 個人のお客様 | PC **86886.jp/mail/** (http://www.不要) 法人のお客様 **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

■ 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1、で使用の当社製品名 2、パソコンの型番 3,0Sのパージョン 4,ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

| パローバッファロー | **86886.jp/user/** (http://www.不要) 型 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

ダウンロードの代行サービス(有料)

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2(サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。 SAK2

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使い ください。なお、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソ コンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱 いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含 まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

⚠警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示 の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負 う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意


この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをした り、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


絵記号の意味 △○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🔦 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: 🕦 分解禁止)


しなければならない行為を示します。 (例: 配プラグをコンセントから抜く)







海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



電源ケーブル(またはACアダプター)を傷つけたり、加工、加熱、


修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。

設置時に、電源ケーブル(ACアダプター)を壁やラック (棚) などの間にはさみ込んだりしないでください。

- - 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- 電源ケーブル(ACアダプター)を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

買い上げの販売店にご相談ください。

- ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブル(ACアダプター)を接続したまま、機器を移動しないでください。 -、電源ケーブル(ACアダプター)が傷んだら、当社サポートセンターまたは、お
- 電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手 が届かないように機器を配置してください。 強 制 さわってけがをする危険があります。



濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、 コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。 強制

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源 プラグを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがありま 抜く す。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

でください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 使用禁止

抜く

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与 えてしまった場合はすぐにコンセントから電源プラグを抜いて 電源プラグをください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでくださ い。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセント

電源プラグを から電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 電源ケーブル(またはACアダプター)、信号ケーブルは必ず本製

品付属のものをお使いください。 本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用含む)、ACアダプター、信号ケーブルをご

金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の 静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあ

▲注意■

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルを よく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

たり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する

- 直射日光が当たるところ→故障や変形の原因となります。 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。
- 漏電、漏水の危険があるところ→故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールす るときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップ してください。 強 制

ニ重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データ が消失 破損する恐れがあります。

故障、修理などのとき

天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。

本製品の上に物を置かないでください。

禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでくだ

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい 禁止 な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブル(またはACア ダプター)を抜いたり、電源スイッチをOFFにしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。 禁止



ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

位において消去することが非常に重要となります。 ソフトウェアを削除することがま常に重要となります。


詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。 LinkStationのデータを完全消去するには、LinkStationのディスク消去機能(※)を使用するか 専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。


を行うことで、LinkStationの全データ領域に「O」と「1」を上書きする機能です。


2012年10月25日 第2版発行

使用になると、電圧や端子の


極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な









- ---ほこりの多いところ→故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ→けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。




クアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。




- 誤った使い方をしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。





さい。



条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 強制

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。 お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出す るというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責

※LinkStationの設定画面にて[システム]-[初期化]-[LinkStationのディスク完全フォーマット]

はじめにお読みください

発行 株式会社バッファロー